
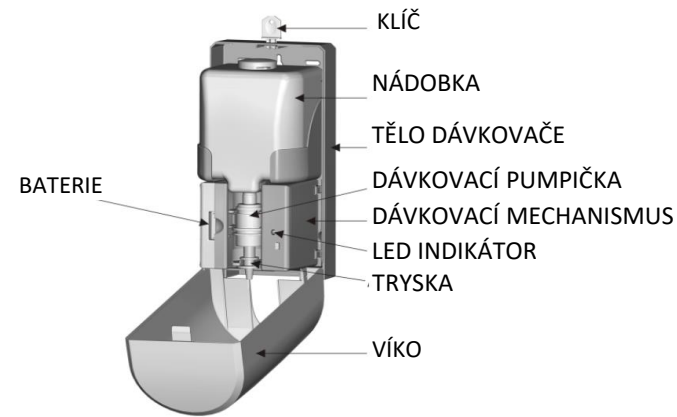
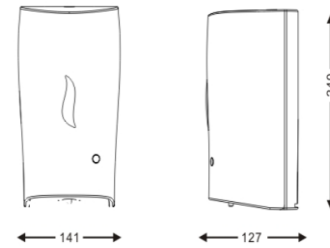


# BEZKONTAKTNÍ DÁVKOVAČ NA DEZINFEKCI

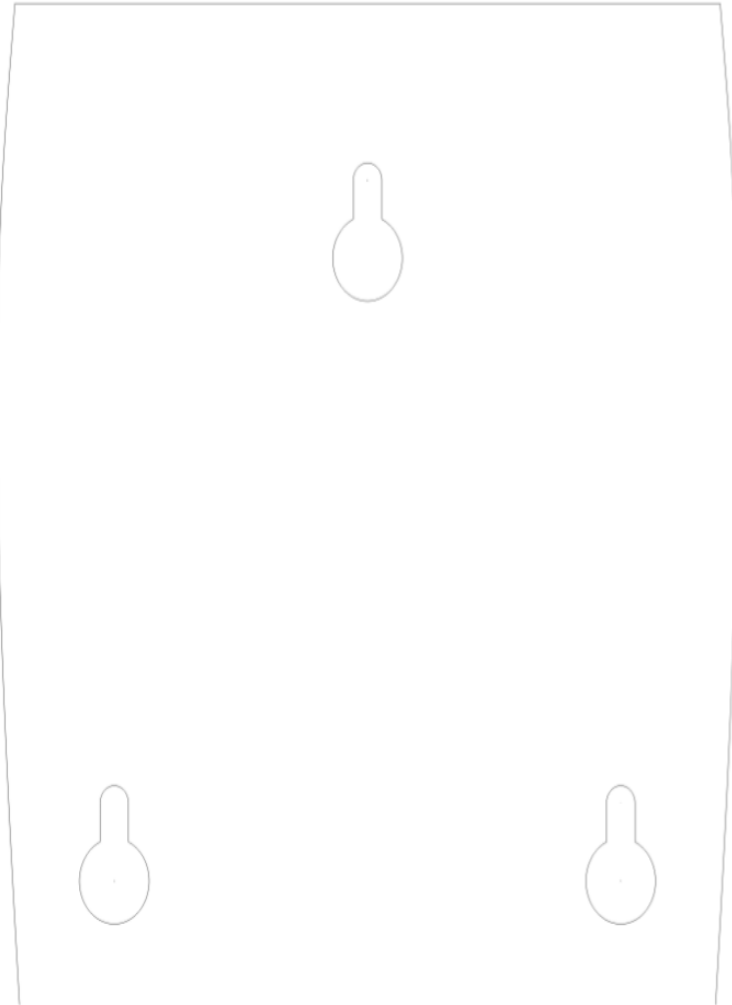

1. Zasuňte klíč do otvoru umístěného v horní části dispensoru, zatlačte klíčem dolů a kryt lehce potáhněte směrem k sobě. Kryt ovládá výkonový mezikus umístěný v dispensoru. Dispenszor se neaktivuje, dokud je kryt v otevřené poloze.

2. Zajistěte dávkovač dodanými šrouby.

3. Vjměte bateriový prostor na boční straně a vložte do bateriového prostoru alkalickou baterie o 6ks (AA).

4. Zavřete víko dispensoru a zajistěte jej klíčem.

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Naplňte dezinfekci do nádoby.

2. Zavřete kryt a počkejte, až LED třikrát zabliká. Znamená to, že dispenszor je připraven k použití. Dejte ruce pod senzor. Dávkovač vydá přibližně 0,4 ml hygienického prostředku na ruce. Pokud chcete zvětšit objem vydaného prostředku, otevřete kryt a přepněte přepínač na 1, 2 nebo 3.

3. Dávkovač podá dávku jednou, dvakrát nebo třikrát.

## POZNÁMKA

- Kryt dávkovače musí být pro aktivaci uzavřen.
- Pokud je napájecí napětí příliš nízké, LED dioda bude nepřetržitě blikat a dávkovač nebude fungovat. Okamžitě vyměňte baterie.

